

Merkblatt zum Einlegen der Dosimeterfilme in die Kassetten

Da beim Einlegen der Filme in die Kassette häufig die Filmhüllen beschädigt oder das Filmpäckchen gequetscht wird, geben wir Ihnen hier einen kurzen Hinweis, wie der Dosimeterfilm richtig in die Kassette einzulegen ist:




Nehmen Sie das Kassettenunterteil in die Hand und legen den Dosimeterfilm so ein, dass er im dafür vorgesehenen Rahmen liegt.

Legen Sie **niemals** den Dosimeterfilm in das Kassettenoberteil ein.



Nehmen Sie dann das Kassettenoberteil und legen es so auf das Unterteil, dass die Nut an der Oberkante des Kassettenbodens in die Aussparung an der oberen Innenkante des Kassettendeckels einrastet.

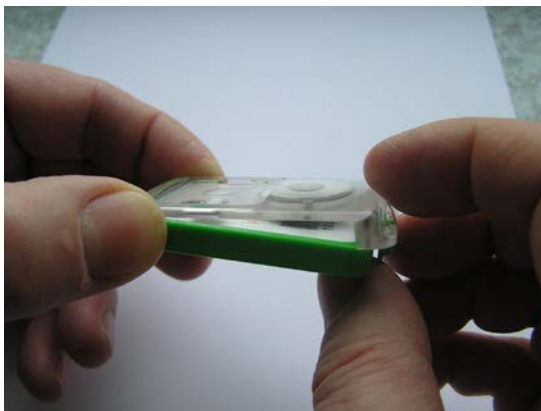

Drücken Sie dann die untere Hälfte beider Kassettenteile zusammen, bis der Schließmechanismus einrastet.

Versuchen Sie auf keinen Fall, zuerst die untere Seite der beiden Kassettenteile einrasten zu lassen und dann die Kassette ganz zu schließen! Dabei beschädigen Sie die Kassette oder den Dosimeterfilm!



Wenn Sie zuerst die untere Seite beider Teile zusammenfügen und dann versuchen, die Kassette vollständig zu schließen, brauchen Sie dazu viel Kraft. Meist wird dabei die Kassette so gekippt, dass der Dosimeterfilm aus dem Rahmen des Unterteils heraussrutscht und zwischen Ober- und Unterteil gequetscht wird!



Wenn man das Kassettenoberteil einfach flach auf das Unterteil legt und dann beide Teile zusammendrückt, kann man die Kassette auch gewaltsam auf diese Art schließen. Im ungünstigsten Fall brechen dabei aber Teile ab oder durch Drehen der Kassette rutscht der Dosimeterfilm aus dem Raster des Unterteils und wird gequetscht!



Öffnen der Kassette:

Nehmen Sie die Kassette so in die linke Hand, dass Daumen und Zeigefinger die Seitenflächen berühren. Drücken Sie dann mit dem Daumen der anderen Hand auf den Nippel des Schließmechanismus am Unterteil, während der Mittelfinger an der Oberkante des Deckels einen Gegendruck erzeugt.

Mit freundlichen Grüßen - Ihre Messstelle!

